



installatie-
voorwaarden
Lattiz® Go
met vaste
wateraansluiting.



de basis voor perfect melkschuim.

operationele eisen.

Deze installatievoorwaarden bevat de vereisten en instructies voor een correcte installatie van de Lattiz® Go met een vaste wateraansluiting. Naast de water- en elektriciteitsvoorzieningen zijn er enkele andere algemene voorwaarden welke in acht moeten worden genomen. Dit om te garanderen dat de machine optimaal functioneert, evenals correct geïnstalleerd en onderhouden kan worden conform de garantiebepalingen.



Zie ook de
veiligheidsinstructies
op www.lattizgo.com/support

- De Lattiz® Go met vaste wateraansluiting mag alleen bij een bedrijfstemperatuur tussen 5°C en 40°C worden gebruikt.
- Het water vanuit de vaste wateraansluiting moet tussen de 5°C en 40°C zijn.
- De Lattiz® Go met vaste wateraansluiting mag alleen in binnenruimtes (IP20) met een max. luchtvochtigheid van 80% worden opgesteld.
- De locatie van de Lattiz® Go met vaste wateraansluiting moet onder de 2000 meter boven zeeniveau liggen.
- De Lattiz® Go met vaste wateraansluiting mag alleen met een waterdruk van 1 tot 6 bar worden gebruikt.
- De Lattiz® Go met vaste wateraansluiting mag alleen op apart afgeschermd stopcontacten worden aangesloten (aparte groep 230V/16A, randwaarde WCD).

Lattiz® Go met vaste wateraansluiting.

Model nummer FRSMK-005

Lattiz®-verpakking

2,5 liter

goed voor


85 cappuccino's per verpakking*

afmetingen gesloten machine (mm)

b x d x h 200 x 475 x 510

afmetingen open machine (mm)

b x d x h 200 x 580 x 510

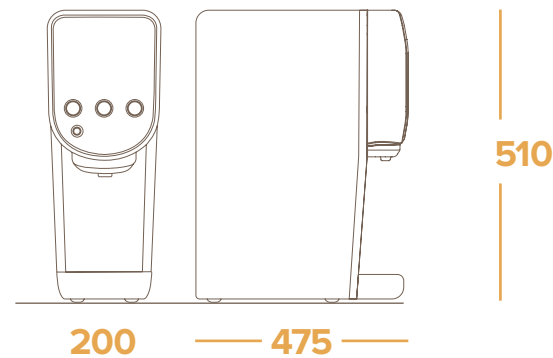

stroomtoevoer

230V / 50Hz / 1975W

benodigde waterdruk

1 - 6 bar

watertoevoer

3/4 inch gasdraad

gewicht

9 kg

* Aantal servings hangt af van de kopgrootte, producttype en instelling. Cappuccino bijvoorbeeld in een kop van 180ml met 30ml espresso, levert 85 servings op. Latte macchiato in een glas van 300ml met 30ml espresso, levert ruim 40 lattes op.



installatielocatie.

De plaats waar de machine wordt geïnstalleerd, moet vrij bereikbaar zijn. De zone moet schoon en droog zijn en voldoen aan de geldende hygiëne- en veiligheidsnormen.

veiligheid.

Lattiz® behoudt zich het recht om de machine niet te installeren als de veiligheid instructies niet in acht zijn/worden genomen.

vereisten infrastructuur elektra en watertoevoer voor installatie.

Bij de Lattiz® Go met vaste wateraansluiting is een watertoevoer vereiste voor de installatie. Indien dit niet aanwezig is, kan de machine niet geïnstalleerd worden.

watertoevoer.

De watertoevoer moet afgesloten kunnen worden met een kraan type 3/4" met terugslagklep. Vereiste hierbij is dat de kraan gemakkelijk toegankelijk is voor de installateur. De kraan moet worden uitgevoerd volgens de wettelijke bepaling van NEN -EN 1717.

toevoer van koud water.


Belangrijk is de locatie van de toe- en afvoer voor water: deze dient zich onder de machine te bevinden. Voor de drinkwatertoevoer is een druk van minimaal 1 bar en maximaal 6 bar vereist. Bij een te hoge of een te lage druk is het verplicht een wateraansluiting met controleerbare keerklep conform NEN1006 te gebruiken.

afstand.

De afstand van watertoevoer tot de machine mag maximaal 1,5 meter bedragen.

elektriciteitstoevoer.

De Lattiz® Go machine moet worden aangesloten op een aparte groep van 230VAC 16A en moet dubbel gezekerd zijn. De machine wordt vervolgens met een euro netsnoer aangesloten op een randarde WCD.

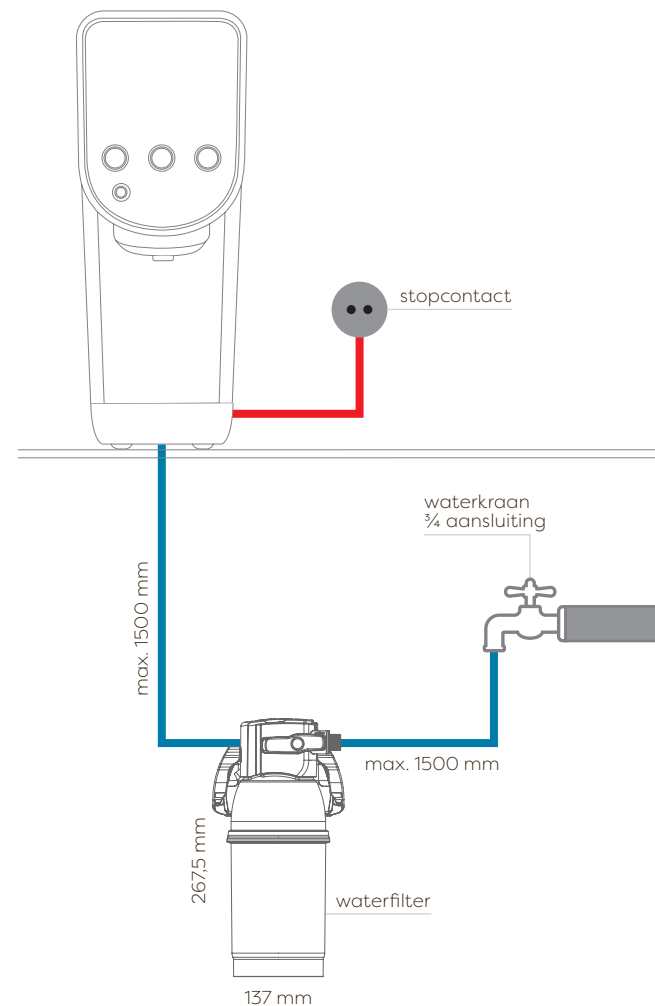

waterfilter.


Bij de machine dient er een ruimte beschikbaar te zijn (onder het werkblad/achter de machine) voor plaatsing en aansluiting van de waterfilter. Afmetingen waterfilter inclusief filterkop: L x B x H (in mm) 129,6 x 137 x 267,5.

Waterfilters zijn essentieel voor een optimale werking, het gebruik en het onderhoud van de machine. Bovendien worden defecten ten gevolge van kalkafzetting niet gedekt door de garantie. Bij de installatie van de Lattiz® Go wordt er een filter van het type BRITA C50 geplaatst.

Indien de machine wordt aangesloten op een centrale wateronthardingsinstallatie, moet de carbonaat hardheid 4°KH bedragen.

Ten behoeve van onderhoud en service aan de machine moet de waterkraan, waterafvoer, stroompunt en de waterfilter vrij toegankelijk zijn.

plaatsing op het werkblad.

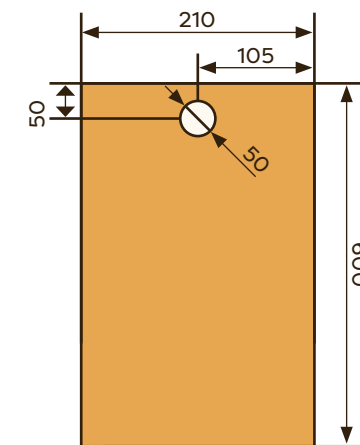

Bovenstaande is de voetafdruk van de Lattiz® Go met vaste wateraansluiting (inclusief 50 mm rondom de machine) met de aanbevolen locatie van het gat in het werkblad t.b.v. doorvoer wateraanvoerslang. Maatvoering in millimeters.

snelstartgids.

Bekijk ook voor de installatie onze Snelstartgids Lattiz® Go op www.lattizgo.com/support.

wil je op de **hoogte blijven?**

Volg onze nieuwste innovaties
en laat je inspireren door alle
mogelijkheden met Lattiz®.



Of bezoek www.lattiz.com



ongelooflijk simpel.