


Gebruikershandleiding

Lattiz®Go

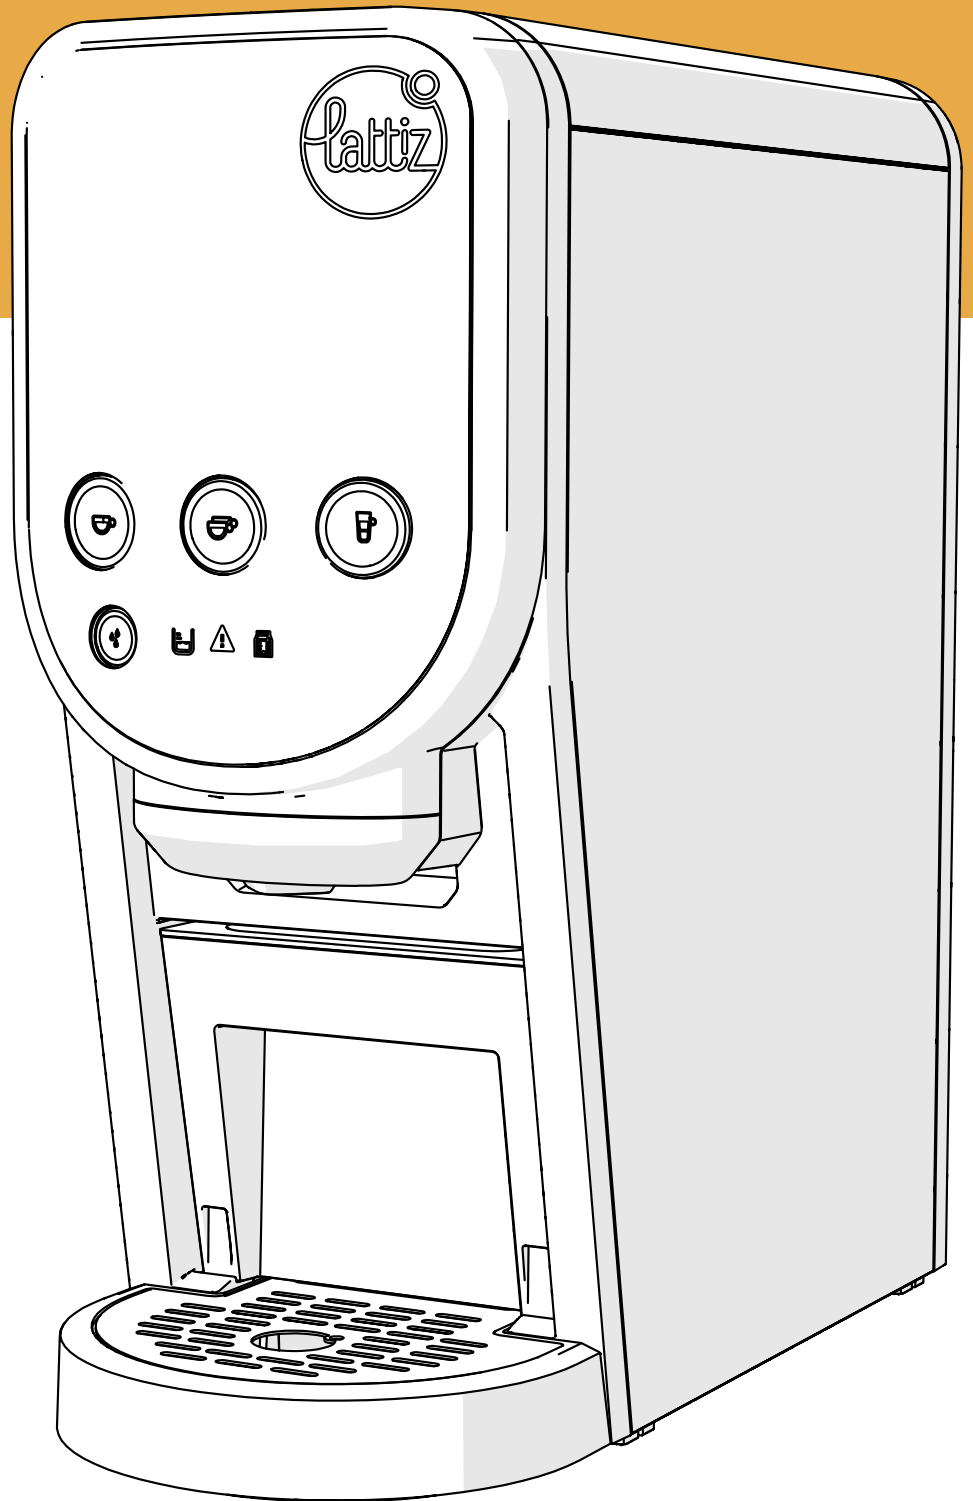

Model nr: • FRSMK-004
• FRSMK-005

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit dit document mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Dit geldt ook voor de bijbehorende tekeningen en/of schema's.

De in dit document verstrekte informatie is gebaseerd op algemene gegevens aangaande de ons ten tijde van verschijnen bekende constructies, materiaaleigenschappen en werkmethoden, zodat wijzigingen worden voorbehouden.

De oorspronkelijke instructies voor deze handleiding zijn geschreven in het Nederlands. Andere taalversies van deze handleiding zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Om deze reden dienen de gegeven instructies slechts als richtlijn voor het installeren, gebruiken en onderhouden van het op de omslag van dit document vermelde apparaat.

Dit document is geldig voor het apparaat in standaard uitvoering. De fabrikant kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van het aan u geleverde apparaat.

Dit document is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit document of voor de gevolgen daarvan.

Inhoudsopgave

1	Over dit document	1
1.1	Doelgroep	1
1.2	Gebruikte symbolen	1
2	Voor uw veiligheid	2
2.1	Beoogd gebruik	2
2.2	Veiligheidsinstructies	2
2.3	Gebruikerskwalificatie	4
3	Over de Lattiz®Go	5
3.1	Overzicht	5
3.2	Accessoires	5
3.3	Operationele eisen	5
3.4	Technische gegevens	5
3.5	Geldige richtlijnen en normen	5
4	Installatie	6
5	Bediening	7
5.1	Inschakelen	7
5.2	Knoppen	7
5.3	Signaal pictogrammen	7
5.4	Plaatsen of vervangen van de Lattiz®-verpakking	8
5.5	Lattiz®Go (<i>watertank</i>)	9
5.5.1	Waterfilter installeren	9
5.5.2	Waterbak vullen	9
5.6	Filter Lattiz®Go (<i>vaste wateraansluiting</i>)	10
5.7	Drankhoeveelheid aanpassen	10
5.8	Drank bereiden	10
5.9	Slaapstand	10
5.10	Uitschakelen	11
6	Onderhoud	12
6.1	Reinigen	12
6.1.1	Lekbak en buitenkant	12
6.1.2	Waterbak	12
6.2	Ontkalken	13
6.2.1	Lattiz®Go (<i>watertank</i>)	13
6.2.2	Ontkalken zonder ontkalkingswaarschuwing	13
6.2.3	Lattiz®Go (<i>vaste wateraansluiting</i>)	13
7	Problemen oplossen	14
7.1	Eerste hulp bij storingen	14
7.2	Foutcodes	14
8	Protocol voor langdurig niet gebruiken	15
8.1	Lattiz®Go (<i>watertank</i>)	15
8.2	Lattiz®Go (<i>vaste wateraansluiting</i>)	15
9	Menustructuur	16
9.1	Menu scherm en indicatie LEDs	16
9.2	Menu schema (installatie)	17
9.3	Menu schema (gebruik)	17



1 Over dit document

De Lattiz®Go bestaat uit 2 modellen:

- **Lattiz®Go (vaste wateraansluiting)** (FRSMK-004) - uitgevoerd met een vaste wateraansluiting
- **Lattiz®Go (watertank)** (FRSMK-005) - uitgevoerd met uitneembare waterbak

Wanneer in deze handleiding wordt verwezen naar de Lattiz®Go, geldt dat voor beide versies.

1.1 Doelgroep

Dit document richt zich tot de gebruikers van de Lattiz®Go die belast zijn met het gebruik, de bediening en het onderhoud van de Lattiz®Go. Het document bevat belangrijke informatie over hoe de Lattiz®Go veilig, correct en efficiënt kan worden geïnstalleerd en gebruikt.

Neem bij het gebruik van dit document de volgende aanwijzingen in acht:

- ▶ Lees vóór het gebruik van de Lattiz®Go het document aandachtig en zorgvuldig door.
- ▶ Neem de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in acht en voer deze zoals beschreven uit.

Het document is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder nadrukkelijke toestemming van de fabrikant noch volledig, noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of op andere wijze worden gecommuniceerd.

1.2 Gebruikte symbolen

In dit document worden de volgende tekens en symbolen gebruikt:

Symbol	Betekenis
1.	Uit te voeren handeling of opsomming
✓	Resultaat van een handeling
▶	Veiligheidsgerelateerde handeling

Waarschuwingen en handelingen zijn ingedeeld volgens het volgende schema:



WAARSCHUWING!

Soort gevaar en bron van het gevaar alsook vermelding van de gevolgen.

- ▶ Maatregelen om dit gevaar af te weren.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende pictogrammen:

Pictogram	Betekenis
	Waarschuwing voor een algemeen gevaarlijke situatie die lichte verwondingen tot gevolg kan hebben.
	Waarschuwing voor hete vloeistof en stoom. Gevaarlijke situatie die brandwonden door hete vloeistof tot gevolg kan hebben. Dit gevaar geldt voor de uitloop.
	Belangrijke informatie m.b.t. het gebruik van de machine.

2 Voor uw veiligheid

2.1 Beoogd gebruik

- De Lattiz®Go is uitsluitend bestemd voor de bereiding van melkschuim. Hierbij mag de Lattiz®Go uitsluitend met Lattiz®-verpakkingen worden gebruikt. Gebruik geen ander melkconcentraat.
- De Lattiz®Go (*watertank*) kan door de gebruiker worden geïnstalleerd conform de aanwijzingen in de snelstartgids en gebruikershandleiding. Ditzelfde geldt voor het reguliere onderhoud, zoals het plaatsen en vervangen van het waterfilter en het ontkalken.
- De Lattiz®Go (*vaste wateraansluiting*) mag alleen door een service partner geïnstalleerd worden i.v.m. het te plaatsen externe waterfilter.
- Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd en sluit elke aansprakelijkheid van de fabrikant uit.
- De Lattiz®Go is bedoeld voor commercieel gebruik. De Lattiz®Go kan ook op locaties opgesteld en gebruikt worden waar sprake is van zelfbediening.
- Tot het beoogde gebruik behoort de inachtneming van alle bij de Lattiz®Go geleverde handleidingen. Elk gebruik dat het beoogde gebruik te boven gaat, geldt als niet conform de voorschriften.
- Gebruik de Lattiz®Go nooit als het achterste paneel verwijderd is.
- Neem ook de lokaal geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen en algemene veiligheidsbepalingen in acht.

Te voorzien verkeerd gebruik

De Lattiz®Go is niet bestemd voor de bereiding van andere vloeistoffen.

De maximale watertoevoerdruk voor de Lattiz®Go (*vaste wateraansluiting*) is 0,6 MPa (6 bar) en de minimale druk is 0,1 MPa (1 bar).

De Lattiz®Go (*watertank*) moet voorzien worden van vers water in de watertank.

2.2 Veiligheidsinstructies



GEVAAR!

Het negeren van de veiligheidsinstructies kan tot zware letsels en beschadigingen aan de Lattiz®Go leiden.

- U dient de volgende veiligheidsinstructies te lezen, te begrijpen en in acht te nemen en het bij de Lattiz®Go geleverde document "Veiligheidsinstructies" te lezen.

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik de Lattiz®Go niet buiten als het weer de veiligheid beïnvloedt.
- Plaats de Lattiz®Go op een vlakke, horizontale ondergrond die geschikt is om het gewicht van de Lattiz®Go te dragen.
- Kantel de Lattiz®Go, tijdens gebruik, nooit verder dan 5°.
- Plaats de Lattiz®Go zodanig, dat opgeleid personeel er goed zicht op heeft.
- Gebruik altijd de slang die bij Lattiz®Go (*vaste wateraansluiting*) geleverd is - deze is geschikt voor gebruik met voedingsmiddelen. Gebruik nooit een oude slang.
- Werk niet met een beschadigd netsnoer of een beschadigde netstekker of met een Lattiz®Go die zich in een afwijkende staat bevindt. Laat om gevaar te voorkomen een beschadigd netsnoer door de fabrikant, de servicedienst van de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon repareren.
- De Lattiz®Go mag tijdens gebruik niet in een kast geplaatst zijn.
- Controleer de omgevingstemperatuur (=t).

Bereik	°C	°F
Lattiz®Go	5 < t < 40°C	41 < t < 104°F



VOORZICHTIG!

Koppel als de Lattiz®Go toch bevroest de voeding en het water af en roep de hulp in van een onderhoudsmonteur.

Veiligheidsinstructies



GEVAAR!

Het negeren van de veiligheidsinstructies kan tot zware letsels en beschadigingen aan de Lattiz®Go leiden.

- U dient de volgende veiligheidsinstructies te lezen, te begrijpen en in acht te nemen en het bij de Lattiz®Go geleverde document "Veiligheidsinstructies" te lezen.



WAARSCHUWING!

Laat reparatie en onderhoud uitsluitend door deskundige onderhoudsmonteurs uitvoeren.



WAARSCHUWING!

Dompel de Lattiz®Go nooit onder in water.

Gebruik ook geen waterstraal om de Lattiz®Go te reinigen.



WAARSCHUWING!

Sluit de Lattiz®Go niet aan en gebruik het niet als het snoer ook maar enigszins is beschadigd.

Laat een beschadigd snoer door bevoegd onderhoudspersoneel vervangen.

Risico's door elektrische stroom

Verkeerd gebruik van de Lattiz®Go kan leiden tot levensgevaarlijke letsels door een elektrische schok.

- Reparatie van de Lattiz®Go (*watertank*) mag alleen door erkende service technici worden uitgevoerd. Aansluiting, in bedrijfstelling en reparatie van de Lattiz®Go (*vaste wateraansluiting*) mag alleen door erkende service technici worden uitgevoerd.
- Sluit de Lattiz®Go aan op een gezekeerd circuit. Zorg ervoor dat de aansluiting correct is geaard en gezekeerd.
- Neem de betreffende richtlijnen ten aanzien van laagspanning en/of de voor het betreffende land gebruikelijke resp. lokale veiligheidsbepalingen en voorschriften in acht.
- Raak nooit onderdelen aan die onder spanning staan.

Gevaren door verkeerd gebruik van de Lattiz

Verkeerd gebruik van de Lattiz®Go kan leiden tot letsels.

- De Lattiz®Go is uitsluitend bestemd voor de bereiding van warme melk en melkschuim m.b.v. de Lattiz®-verpakking. Gebruik geen andere vloeistoffen.
- Gebruik de Lattiz®Go alleen als deze correct functioneert en niet beschadigd is.
- Reparatie van de Lattiz®Go (*watertank*) mag alleen door erkende service technici worden uitgevoerd. Aansluiting, in bedrijfstelling en reparatie van de Lattiz®Go (*vaste wateraansluiting*) mag alleen door erkende service technici worden uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat zowel bij zelfbedieningsmogelijkheden alsook bij bedieningstoepassingen gekwalificeerd personeel toezicht houdt op de Lattiz®Go om de naleving van de onderhoudswerkzaamheden te waarborgen en het personeel bij vragen ten aanzien van het gebruik ter zijde te staan.
- Zet geen servies of andere voorwerpen bovenop de Lattiz®Go.

Gevaar door het vrijkomen van hete vloeistof en stoom

Contact met hete vloeistof en stoom kan brandwonden veroorzaken.

- Grijp tijdens het inschakelen, spoelen, bereiden van dranken en het reinigen nooit en te nimmer onder de uitloop. Raak de uitloop niet aan.



WAARSCHUWING!

De Lattiz®Go kan spontaan gaan spoelen met heet water, wees hierop bedacht en raak de uitloop ([nr. 4 blz. 5](#)) en het hete water niet aan.

Gevaren door hete machinedelen

Het aanraken van hete machinedelen kan brandwonden veroorzaken.

- Raak tijdens het inschakelen, spoelen, bereiden van dranken en het reinigen nooit en te nimmer de uitloop ([nr. 4 blz. 5](#)) aan.
- Laat de Lattiz®Go vóór alle service- en reparatiewerkzaamheden afkoelen en draag handschoenen.

Risico's door niet-naleving van de hygiënevoorschriften

Door gebrekkige hygiëne en niet-naleving van de hygiënevoorschriften ontstaan er risico's voor de gezondheid.

- Alvorens u de Lattiz®-verpakking aanbrengt, dient u uw handen te wassen.
- Vermijd elke vorm van direct of indirect contact met de inhoud van de Lattiz®-verpakking. Nies of hoest niet in de Lattiz®-verpakking.
- Verwijder Lattiz®-verpakkingen die niet meer houdbaar zijn. Gebruik nooit Lattiz®-verpakkingen, waarvan de houdbaarheidsdatum overschreden is.
- Reinig de Lattiz®Go volgens de voorschriften ([§6.1 op pagina 12](#))

Risico's voor personen met pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren

Invloed op de werking van pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren door magneten.

- Dragere van dergelijke elektronische medische apparaten moeten een afstand van ten minste 10 cm tot het apparaat bewaren.

Risico's voor kinderen en bepaalde personen

- De Lattiz®Go mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrekkige kennis en ervaring, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van de Lattiz®Go en de betreffende gevaren kennen.
- Laat reinigingswerkzaamheden en door de gebruiker uit te voeren onderhoudswerkzaamheden niet door kinderen uitvoeren, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Kinderen onder de 8 jaar moeten uit de buurt van de Lattiz®Go worden gehouden.
- Laat kinderen niet met de Lattiz®Go spelen.


2.3 Gebruikerskwalificatie

Installatie, programmering, onderhoud en gebruik van de Lattiz®Go mogen uitsluitend door hiervoor bevoegd personeel worden uitgevoerd. Tijdelijke krachten en/of personen in opleiding mogen deze werkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een bevoegde persoon uitvoeren. Deze personen moeten:

- Vertrouwd zijn met de eisen van de hygiënevoorschriften.
- Vertrouwd zijn met Veiligheidsvoorschriften voor gebruik van de Lattiz®Go.
- Vertrouwd zijn met de bedieningsvoorschriften van de Lattiz®Go, kijk voor instructies in de Gebruikershandleiding.


3 Over de Lattiz® Go

3.1 Overzicht

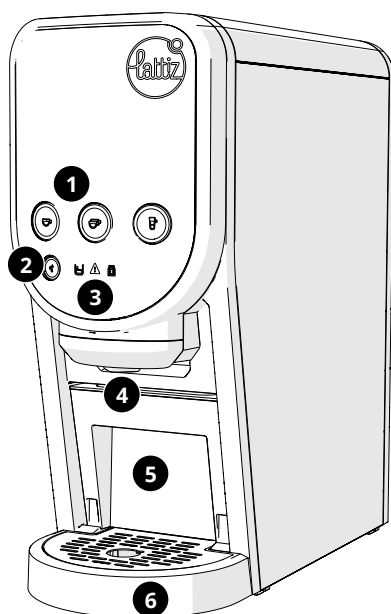

1. Bedieningsknoppen
2. Spoelknop
3. Signaal pictogrammen
4. Uitloop
5. Waterbak*
6. Lekkak met lekbakplaat
7. Deur
8. Aparte uitloop voor ontkalken*
9. QR-code naar gebruiksaanwijzing
10. Menu scherm
11. Indicatie LEDs
12. Service informatie
13. USB-aansluiting
14. Aan / Uit schakelaar
15. Koppeling
16. Lattiz®-verpakking

* alleen bij waterbak versie

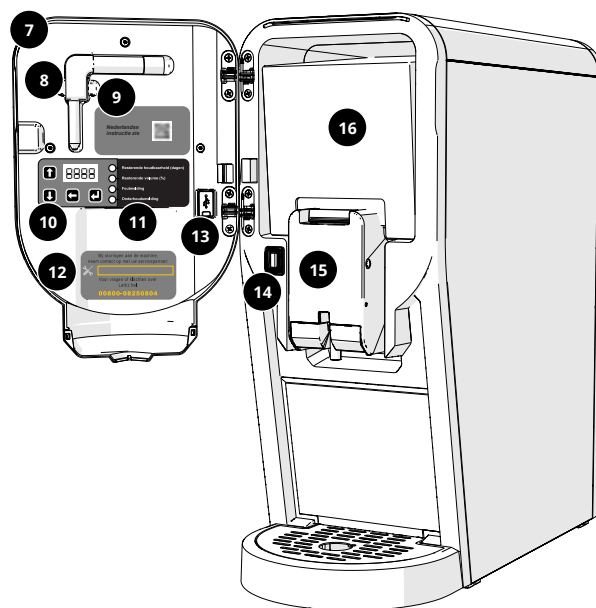

3.2 Accessoires

- snelstartgids (700.403.897)
- veiligheidsboekje (700.403.903)
- starterkit
- aparte uitloop voor ontkalken*

3.3 Operationele eisen

De Lattiz®Go mag uitsluitend met inachtneming van de volgende voorwaarden worden gebruikt:

- De Lattiz®Go mag alleen bij een bedrijfstemperatuur tussen 5 en 40°C worden gebruikt.
- Het water in de waterbak/vanuit de vaste wateraansluiting moet tussen de 5 en 40°C zijn.
- De Lattiz®Go mag alleen in binnenruimtes (IP20) met een max. luchtvochtigheid van 80% worden opgesteld.
- De Lattiz®Go-locatie moet zich onder de 2.000 meter boven zeeniveau bevinden.
- De Lattiz®Go (vaste wateraansluiting) mag alleen met een waterdruk van 1 tot 6 bar worden gebruikt.
- Voor de Lattiz®Go (vaste wateraansluiting) mag maximale systeemdruk niet meer zijn dan 16 bar.
- Sluit de Lattiz®Go aan op een gezeerd circuit. Zorg ervoor dat de aansluiting correct is geaard en gezeerd.

3.4 Technische gegevens

	watertank	vaste wateraansluiting
Model nr.	FRSMK-004	FRSMK-005
Breedte	200 mm	200 mm
Diepte	465 mm	475 mm
Hoogte	510 mm	510 mm
Totaalgewicht	8,5 kg	8,5 kg
Drinkwater-aansluiting	-	3/4 inch gasdraad
Inlaatdruk water	-	0,1–0,6 MPa (1–6 bar)
Max. systeemdruk	-	1,6 MPa (16 bar)
Bedrijfsspanning	230V 50Hz	230V 50Hz
Stroomaansluiting	1975 W	1975 W

3.5 Geldige richtlijnen en normen

Machinerichtlijn 2006/42/EG

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-75:2004 +A1 +A11 +A12 +A2
EN 62233:2008

Richtlijn betreffende radioapparatuur 2014/53/EU

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2014

Richtlijn RoHS 2011/65/EU

4 Installatie




GEVAAR!

Verkeerde aansluiting van de Lattiz®Go en aanraking van onder spanning staande delen in de binnenkant van de Lattiz®Go kan levensgevaarlijke letsels door elektrische schok veroorzaken. Levensgevaar door elektrische schok!



700.403.903

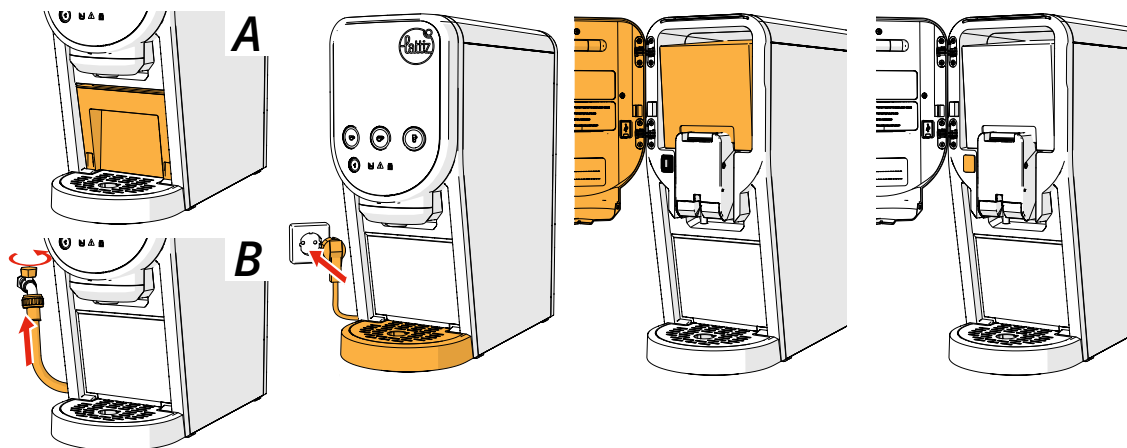

1. Lees de instructies in het bijgeleverde veiligheidsboekje (700.403.903).
2. Zet de Lattiz® Go op zijn plek.
3. Voorzie de Lattiz®Go van water
 - A. *waterbak versie:* plaats het waterfilter (zie [§5.5.1](#)) en vul de waterbak met vers kraanwater. Schuif de waterbak met deksel in de machine, druk stevig aan tot die vastklikt.
 - B. *vaste wateraansluiting:* laat de machine installeren door de servicepartner ivm extern waterfilter.
4. Steek de stekker in het stopcontact (geaard).
5. Schuif de lekbak ervoor (verwijder het blauwe folie van de lekbakplaat).
6. Open de deur.
7. Installeer de Lattiz®-verpakking (zie [§5.4 op pagina 8](#)).
8. Zet de Lattiz®Go aan.
9. Sluit de deur.
10. Plaats een maatbeker onder de uitloop.
11. Druk op de spoelknop, er wordt 1x≈400 ml water gedoseerd. Hierna volgt een piep en wordt er nogeens 60 ml water gedoseerd.



BELANGRIJK!

Plak de meegeleverde stickers met de taal van het land in de deur.
Stel de waterhardheid in (zie [“§5.5.1 Waterfilter installeren”](#), punt 8 t/m 13).

5 Bediening

5.1 Inschakelen

1. Open de deur.
2. Druk op de Aan-/Uit-schakelaar.
3. Sluit de deur.
 - ✓ Na ca. 2 minuten is het opwarmproces afgerond.
4. Plaats een opvangbak.
5. Druk op de spoelknop.
 - ✓ De Lattiz®Go wordt gespoeld.
 - ✓ Als het spoelproces is afgerond, is de Lattiz®Go bedrijfsklaar.

5.2 Knoppen



Doseerknop
enkele
Cappuccino



Doseerknop
dubbele
Cappuccino
(gebruik
hiervoor een
kannetje).



Doseerknop
Latte Macchiato



Spoelknop

De hoeveelheden van de doseerknoppen kunnen worden aangepast,
zie [§5.7 op pagina 10](#)

5.3 Signaal pictogrammen



Waterbak vullen
(waterbak versie),
zie [§5.5.2 op
pagina 9](#)



Aandacht vereist



Blokkerende fout

zie [§7.2 Foutcodes" op pagina 14](#)



Lattiz®-verpakking
bijna leeg
(minder dan ¼
gevuld)




Lattiz®-verpakking
vervangen
(over de
houdbaarheidsdatum)


5.4 Plaatsen of vervangen van de Lattiz®-verpakking



Het Pictogram:
Lattiz®-verpakking
vervangen is aan.
Alle knoppen zijn
inactief.

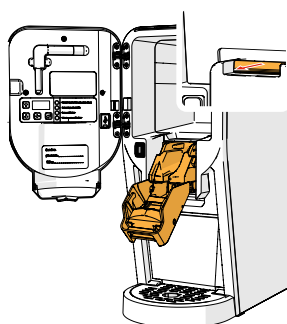

1. Open de deur.
2. Ontgrendel de
koppeling.

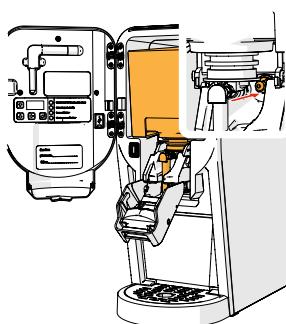








3. Plaats de
Lattiz®-verpakking
in de Lattiz®Go.
Volg de
instructies op de
Lattiz®-verpakking.
4. Sluit de koppeling.
5. Sluit de deur.



6. Plaats een
kannetje.
7. Druk op de
spoelknop, er
wordt water met
een beetje melk
gedoseerd.



Alle knoppen
worden vrijgegeven
na het spoelen.

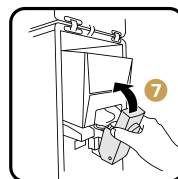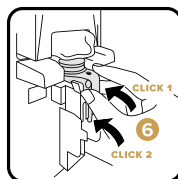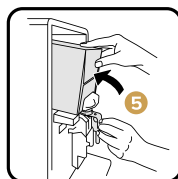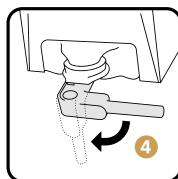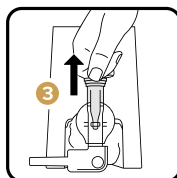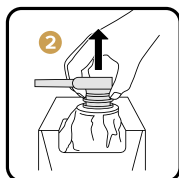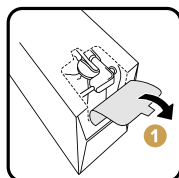

BELANGRIJK!

Neem de informatie op de Lattiz®-verpakking m.b.t. gebruik en opslag in acht.

5.5 Lattiz®Go (watertank)



5.5.1 Waterfilter installeren



BELANGRIJK!

Volg de originele gebruiksaanwijzing van het gekochte filter, [BRITA AquaAroma Crema](#) voor meer informatie over gebruik en onderhoud.

Neem hygiënische maatregelen en was uw handen voordat u het filter installeert.

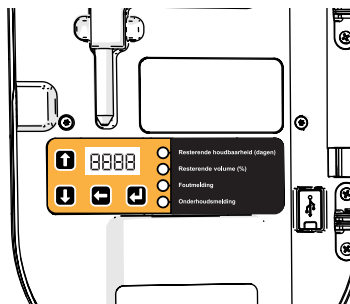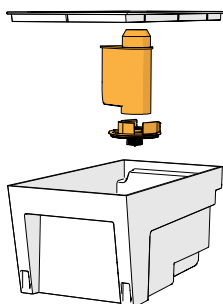

1. Neem de waterbak uit de Lattiz Go en verwijder de deksel.
2. Stel het filter in op de juiste water hardheid (A, B, C). Gebruik een waterhardheidstester of vraag het plaatselijke waterleidingbedrijf.
3. Dompel het waterfilter voor gebruik horizontaal onder, zodat het zich kan vullen met water.
4. Verwijder het klepje uit de waterbak.
5. Vul de bodem van de waterbak met water.
6. Druk het filter op het klepje en draai het geheel vast in de waterbak.
7. Vul de waterbak met **vers** kraanwater.
8. Plaats de deksel weer terug.
9. Schuif de waterbak met deksel in de machine, druk stevig aan tot die vastklikt.

10. Open de deur.
✓ Het 4e lampje brand en INSTALL FILTER wordt weergegeven
11. Druk op .
✓ SET HARDNESS (waterhardheid) wordt weergegeven
12. Druk op
13. Kies de waterhardheid, druk op / , bevestig met .
✓ DONE wordt weergegeven
14. Druk op
15. Sluit de deur.

16. Plaats een kannetje.
17. Druk op de spoelknop
✓ Er wordt water gedoseerd.
✓ Alle knoppen worden vrijgegeven na het spoelen.


Aroma-stand	Kleurengamma	Toepassing	Hardheidsgraad	Ontkalkingswaarschuwing
A	rood tot geel	voor zacht water	tot 8,5 °dH	220L
B	geel tot geelgroen	voor middelhard water	8,5-13,5 °dH	150L
C	donkergroen	voor hard water	vanaf 13,5 °dH	80L



BELANGRIJK!

Bij normaal gebruik van de Lattiz®Go gaat het waterfilter een bepaalde tijd mee, afhankelijk van de waterhardheid. Vraag eventueel bij het plaatselijke waterleidingbedrijf naar de hardheid van het water of meet zelf de hardheid van het water met een waterhardheidstester. Als de Lattiz®Go langere tijd niet gebruikt wordt terwijl het waterfilter is geïnstalleerd, zal dit de levensduur van het waterfilter verkorten.

5.5.2 Waterbak vullen

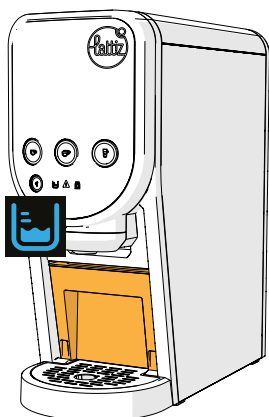

Het pictogram van de waterbak is aan.

✓ Alle knoppen zijn inactief.

1. Neem de waterbak uit de Lattiz®Go.
2. Vul de waterbak met **vers** kraanwater.
3. Schuif de waterbak met deksel in de machine, druk stevig aan tot die vastklikt.
4. Plaats een kannetje.
5. Druk op de spoelknop.
✓ Er wordt water gedoseerd.
✓ Alle knoppen worden vrijgegeven na het spoelen.

5.6 Filter Lattiz®Go (vaste wateraansluiting)



BELANGRIJK!

Indien voor een **extern waterfilter** wordt gekozen, wordt aanbevolen dit door een installateur te laten installeren/vervangen. De bijbehorende documentatie van het externe waterfilter is leidend.

5.7 Drankhoeveelheid aanpassen



BELANGRIJK!

De minimale dosering mag niet minder dan 60 ml zijn.

Gebruik een kopje, kan of glas dat in de praktijk gebruikt zal worden.



1. Plaats een kop, glas of kannetje onder de uitloop.
2. Druk op de knop **van de aan te passen drank** totdat deze knippert.
 - ✓ De knop knippert na ongeveer 5 seconden.
 - ✓ De overige knoppen worden inactief.
3. Laat de knop los.



Start de instelling van de dosering:

4. Druk 1x kort op de knipperende knop.
 - ✓ De Lattiz®Go begint met te doseren.

Stop de instelling van de dosering:

5. Druk nogmaals op dezelfde knop.
 - ✓ De drankhoeveelheid voor deze drank staat nu ingesteld en alle knoppen worden vrijgegeven.

5.8 Drank bereiden



VOORZICHTIG!

Contact met hete vloeistof, stoom en hete onderdelen van de machine kan tot brandwonden leiden.

- Grijp tijdens het inschakelen, spoelen, bereiden van dranken en het reinigen nooit en te nimmer onder de uitloop. Raak de uitloop niet aan.

1. Plaats een kopje/beker of kannetje onder de uitloop.
2. Selecteer de gewenste drank.
 - ✓ De drank wordt bereid.
3. Als de drank niet kan worden bereid, licht een waarschuwpictogram op (zie [§5.3 op pagina 7](#)) op en/of wordt er een foutmelding weergegeven op het display aan de binnenkant van de deur (zie [§7.1 op pagina 14](#)).

5.9 Slaapstand




VOORZICHTIG!

Contact met uitstromende hete vloeistof en stoom tijdens het spoelen kan brandwonden veroorzaken.

- Grijp niet onder de uitloop als hier vloeistof of stoom naar buiten komt. Raak de uitloop niet aan.
- Gelieve niet de deur te openen als er vloeistof of stoom uit de uitloop komt. Wacht tot het spoelen is afgerond.

Na 30 minuten ongebruikt gaat de Lattiz®Go in slaapstand, de knoppen gaan wisselend langzaam aan en uit.

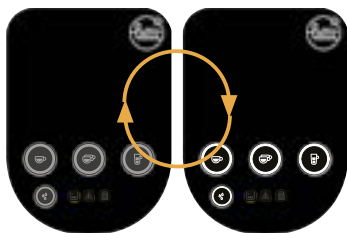

1. Plaats een kannetje.
2. Druk één keer op de spoelknop om de Lattiz®Go uit de slaapstand te halen.
 - ✓ Het spoelen start automatisch, er wordt water gedoseerd.
 - ✓ Alle knoppen worden vrijgegeven na het spoelen.

5.10 Uitschakelen

1. Spoel de Lattiz®Go.
2. Open de deur.
3. Druk op de Aan-/Uit-schakelaar.
 - ✓ De Lattiz®Go wordt uitgeschakeld.

 **BELANGRIJK!** Wacht na het uitschakelen minstens 10 seconden, voordat de Lattiz®Go weer ingeschakeld kan worden.

4. Sluit de deur.

6 Onderhoud

6.1 Reinigen

6.1.1 Lekbak en buitenkant



VOORZICHTIG!

De lekbak kan hete vloeistof bevatten. Aanraking leidt tot brandwonden.

► Maak de lekbak voorzichtig leeg.




BELANGRIJK!

De lekbak is *niet* vaatwasmachine bestendig.

Lekbak



Buitenkant

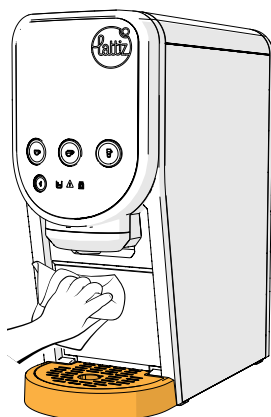

1. Verwijder de lekbak.
2. Maak **dagelijks** alle onderdelen met heet water en afwasmiddel schoon.
3. Reinig de buitenkant **dagelijks** met een vochtige doek.
4. Droog de lekbak en plaats hem terug.

6.1.2 Waterbak





BELANGRIJK!

Neem hygiënische maatregelen en was uw handen voordat u het filter aanraakt

De waterbak is *niet* vaatwasmachine bestendig.

Waterbak

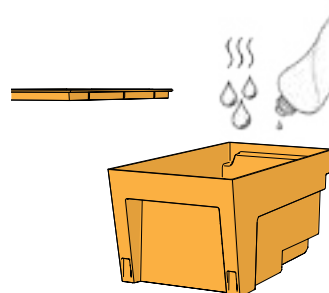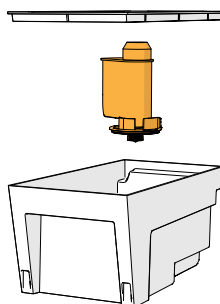

1. Leeg de waterbak.
2. Verwijder het waterfilter (en het klepje) uit de waterbak.
3. Reinig de waterbak en de deksel **dagelijks** met heet water en **wekelijks** met afwasmiddel.
4. Spoel de waterbak grondig om.
5. Droog de waterbak af en laat hem verder goed drogen.
6. Plaats het klepje met het interne waterfilter terug.
7. Vul de waterbak met **vers** kraanwater.
8. Schuif de waterbak met deksel in de machine, druk stevig aan tot die vastklikt.



BELANGRIJK!

Als er afwasmiddel achterblijft zal de getapte melk niet schuimen.

6.2 Ontkalken

Benodigheden:

- ontkalkingsmiddel ("Renegite", het door ons aanbevolen ontkalkingsmiddel))
- maatbeker (min. 0,5 liter)
- gemiddelde tijd: ± 30 minuten
- veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril

6.2.1 Lattiz®Go (watertank)

– Oranje driehoek  brandt op voorpaneel

1. Open de deur
- Het 4^e Led is actief, d01 wordt weergegeven
2. Ontgrendel de koppeling.
3. Verwijder de Lattiz®-verpakking.
4. Maak de aansluiting van de Lattiz®-verpakking los en duw deze terug in de kartonnen verpakking.
5. Plaats het pak terug in de machine.
6. Plaats de oranje descale outlet op op de ijzeren pin (actuator).
7. Sluit de koppeling.
8. Druk op de spoelknop.
9. Leeg de waterbak.
10. Verwijder het filter met klepje uit de waterbak.



BELANGRIJK!

Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.

11. Los **50 gram** "Renegite" op in **500 ml** water van >60°C in een **maatbeker en nooit in de waterbak**.
12. Roer totdat alle "Renegite" is opgelost.



BELANGRIJK!

Het ontkalkingsmiddel moet volledig opgelost zijn.

Het interne filter moet verwijderd zijn voordat het ontkalkingsmiddel in de waterbak gegoten wordt.

13. Giet de oplossing in de waterbak.
14. Plaats de waterbak met deksel terug.
15. Plaats een maatbeker onder de uitloop.



BELANGRIJK!

Er komt ongeveer 350 ml ontkalkingsoplossing uit de machine.

16. Bevestig met 
 - ✓ Het ontkalkingsproces wordt gestart en moet worden afgerond.
 - ✓ Het ontkalkingsproces kan niet worden geannuleerd tijdens het ontkalken.
 - ✓ Tijdens het ontkalkingsproces wordt een bewegende „cirkel“ weergegeven in het menu.
 - ✓ Na het voltooien van de eerste stap wordt RINSE NEEDED weergegeven.
17. Leeg de maatbeker.
18. Spoel de waterbak om.
19. Vul de waterbak weer helemaal met **vers** kraanwater.
20. Plaats de waterbak terug in de machine.
21. Plaats de maatbeker weer onder de uitloop.

22. Bevestig met 
 - ✓ Het spoelen begint 450 ml (1^e keer).
 - ✓ Tijdens het spoelproces wordt een bewegende „cirkel“ weergegeven in het menu.
 - ✓ Na het voltooien van de tweede stap wordt RINSE NEEDED weergegeven.
23. Leeg de maatbeker.
24. Spoel de waterbak om.
25. Vul de waterbak weer helemaal met **vers** kraanwater.
26. Plaats de waterbak terug in de machine (deze stap triggert de volgende spoelbeurt).
27. Plaats de maatbeker weer onder de uitloop
28. Druk op 
 - ✓ Het spoelen begint 500 ml (2^e keer).
 - ✓ Tijdens het spoelproces wordt een bewegende „cirkel“ weergegeven in het menu.
 - ✓ De bewegende cirkel stopt.
 - ✓ Het 1^e Led brandt (resterende dagen).
 - ✓ De ontkalkingsteller wordt op nul gezet.
 - ✓ De teller van het aantal keren dat er ontkalkt is wordt verhoogd met 1.

Afsluitende handelingen:

29. Spoel de waterbak grondig om.



BELANGRIJK!

Als er ontkalkingsmiddel achterblijft zal de getapte melk niet schuimen.

30. Plaats het klepje en het interne waterfilter terug.
31. Vul de waterbak weer helemaal met **vers** kraanwater.
32. Plaats de waterbak terug in de machine.
33. Verwijder de oranje ontkalkingsuitloop en plaats deze terug in de deur.
34. Sluit het pak weer aan volgens de instructies op de Lattiz®-verpakking.
35. Sluit de koppeling.
36. Sluit de deur.
37. Machine is klaar voor gebruik.
 - ✓ Oranje driehoek is verdwenen.
 - ✓ Recepten en spoelknop zijn beschikbaar.

6.2.2 Ontkalken zonder ontkalkingswaarschuwing

1. Open de deur.
2. Het 1^e Led is actief (resterende dagen).
3. Druk 3x op , om naar de 4^e Led te gaan
 - ✓ FILTER / DESCALE wordt weergegeven.
4. Druk op .
5. Druk op  totdat DESCALE wordt weergegeven.
6. Ga verder met [§6.2.1](#) stap 2.

6.2.3 Lattiz®Go (vaste wateraansluiting)



BELANGRIJK!

Voor de **Lattiz®Go (vaste wateraansluiting)** is geen ontkalkingsprocedure beschikbaar, dit kan omdat er een goed werkend **extern ontkalkingsfilter** geplaatst wordt.

7 Problemen oplossen

7.1 Eerste hulp bij storingen



VOORZICHTIG!

Binnenin de Lattiz®Go bevinden zich hete onderdelen. Aanraking leidt tot brandwonden.

- ▶ Laat de Lattiz®Go afkoelen.
- ▶ Draag handschoenen.

Storing	Oorzaak	Oplossing
De knoppen worden niet verlicht.	- De Lattiz®Go is niet aangesloten op het stroomnet - De Lattiz®Go is niet ingeschakeld	- Zorg ervoor dat de Lattiz®Go op het stroomnet is aangesloten. - Zorg ervoor dat de Lattiz®Go is ingeschakeld. - Blijft de storing bestaan, neem dan contact op met de klantendienst/servicepartner.
De Lattiz®Go is ingeschakeld, echter wordt er geen drank uitgegeven.	- Watertoevoer dicht - Waterbak leeg	- Zorg ervoor dat de waterkraan open is. - Zorg ervoor dat er water voorhanden is. - Wordt er een waterbak gebruikt, controleer dan het waterniveau en vul evt. bij. - Blijft de storing bestaan, neem dan contact op met de klantendienst/servicepartner.
Op het display wordt een fout, waarschuwing of bericht weergegeven.	-	- Volg de instructies van de pictogrammen (§5.3 op pagina 7). - Blijft de storing bestaan, neem dan contact op met de klantendienst/servicepartner.

7.2 Foutcodes

Storing	Indicatie		Oplossing
	Voorpaneel	LCD	
Error	 en geen dranken beschikbaar	E-01	Uitschakelen; 30 s wachten; opnieuw inschakelen. Bij aanhoudend probleem Servicepartner bellen.
Error	 en geen dranken beschikbaar	E-02	Koppeling openen en sluiten of verwijder de Lattiz®-verpakking; machine uitschakelen; 30 seconden wachten; opnieuw opstarten; verpakking plaatsen.
Fault	 alleen alleen spoelknop  beschikbaar	F-01	Controleer of waterkraan open staat / waterbak gevuld is. Bij aanhoudend probleem Servicepartner bellen.
Fault	 alleen alleen spoelknop  beschikbaar	F-02	Controleer of waterkraan dicht is/waterbak leeg is
Descaling	 en geen dranken beschikbaar	d-01	Controleer beschikbaar spoelvolumen (waterbak); begin opnieuw met spoelen.
Descaling	 en geen dranken beschikbaar	d-02	Controleer beschikbaar spoelvolumen (waterbak); begin opnieuw met ontkalken.
Label / RFID	 en geen dranken beschikbaar	L-01	Open en sluit de koppeling; herpositioneer de Lattiz®-verpakking of plaats een nieuwe Lattiz®-verpakking als dit niet kan worden verholpen.
	 en geen dranken beschikbaar	L-02	Plaats een nieuwe Lattiz®-verpakking.



BELANGRIJK!

Blijft de storing bestaan, neem dan contact op met de klantendienst/servicepartner.

8 Protocol voor langdurig niet gebruiken

8.1 Lattiz®Go (watertank)

1. Druk op de spoelknop.
2. Open de deur.
3. Leeg de watertank.
4. Navigeer door het menu tot DRAIN wordt weergegeven.
5. Bevestig met .
✓ CLOSE TAP OR EMPTY WATER TANK wordt weergegeven.
6. Leeg de watertank als dat nog niet is gedaan.
7. Bevestig met .
✓ De Lattiz®Go (watertank) wordt leeggemaakt.
8. Wacht tot  aan de voorkant van de deur wordt weergegeven.
✓ De Lattiz®Go (watertank) is leeg.



BELANGRIJK!

Als F-02 en  worden weergegeven is het legen niet gelukt doordat de watertank niet geleegd was.

9. Druk op de Aan-/Uit-schakelaar om de machine uit te schakelen.
10. Koppel de machine los van het electriciteitsnet.
11. Verwijder de Lattiz®-verpakking.
12. Reinig en droog het gebied van de Lattiz®-verpakking grondig.
13. Haal de waterbak uit de machine.
14. Volg de stappen 1 t/m 5 van [“§6.1.2 Waterbak”](#).
15. Reinig en droog het gebied van de waterbak grondig.
16. Plaats de waterbak (inclusief deksel) terug in de machine.
17. Volg de stappen 1 t/m 4 van [“§6.1.1 Lekbak en buitenkant”](#).
18. Plaats de complete lekbak in het melkcompartiment.
19. Sluit de deur.

8.2 Lattiz®Go (vaste wateraansluiting)

1. Druk op de spoelknop.
2. Open de deur.
3. Sluit de waterkraan.
4. Navigeer door het menu tot DRAIN wordt weergegeven.
5. Bevestig met .
✓ “CLOSE TAP OR EMPTY WATER TANK” wordt weergegeven.
6. Sluit waterkraan als dat nog niet is gedaan.
7. Bevestig met .
✓ De Lattiz®Go (vaste wateraansluiting) wordt leeggemaakt.
8. Wacht tot  aan de voorkant van de deur wordt weergegeven.
✓ De Lattiz®Go (vaste wateraansluiting) is leeg.




BELANGRIJK!

Als F-02 en  worden weergegeven is het legen niet gelukt doordat de waterkraan niet dichtgedraaid was.

9. Druk op de Aan-/Uit-schakelaar om de machine uit te schakelen.
10. Koppel de machine los van het electriciteitsnet.
11. Verwijder de Lattiz®-verpakking.
12. Reinig en droog het gebied van de Lattiz®-verpakking grondig.
13. Volg de stappen 1 t/m 4 van [“§6.1.1 Lekbak en buitenkant”](#).
14. Plaats de complete lekbak in het melkcompartiment.
15. Sluit de deur.

9 Menustructuur

9.1 Menu scherm en indicatie LEDs

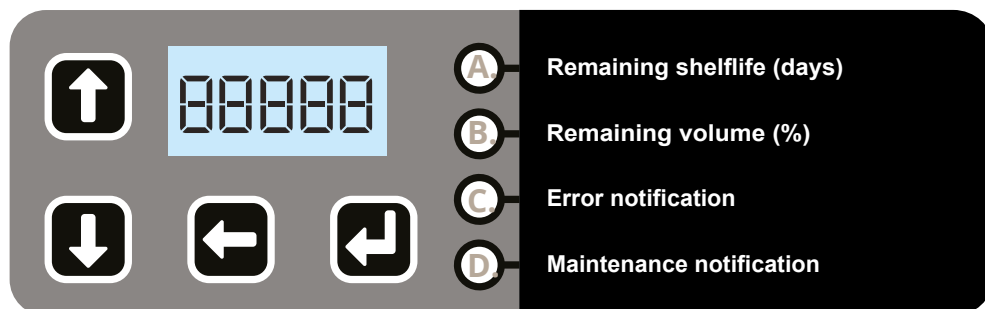


Navigatie knoppen

- scroll omhoog /omlaag door het menu of in het menu item
- 1 stap terug
- bevestigen


LEDs (van boven naar beneden)

1. (A.) resterende houdbaarheid Lattiz®-verpakking
2. (B.) resterende volume procentueel
3. (C.) foutmelding
4. (D.) onderhoudsmelding (filter / ontkalking)
5. (A.) aftappen
6. (B.) terug naar standaard instellingen

9.2 Menu schema (installatie)

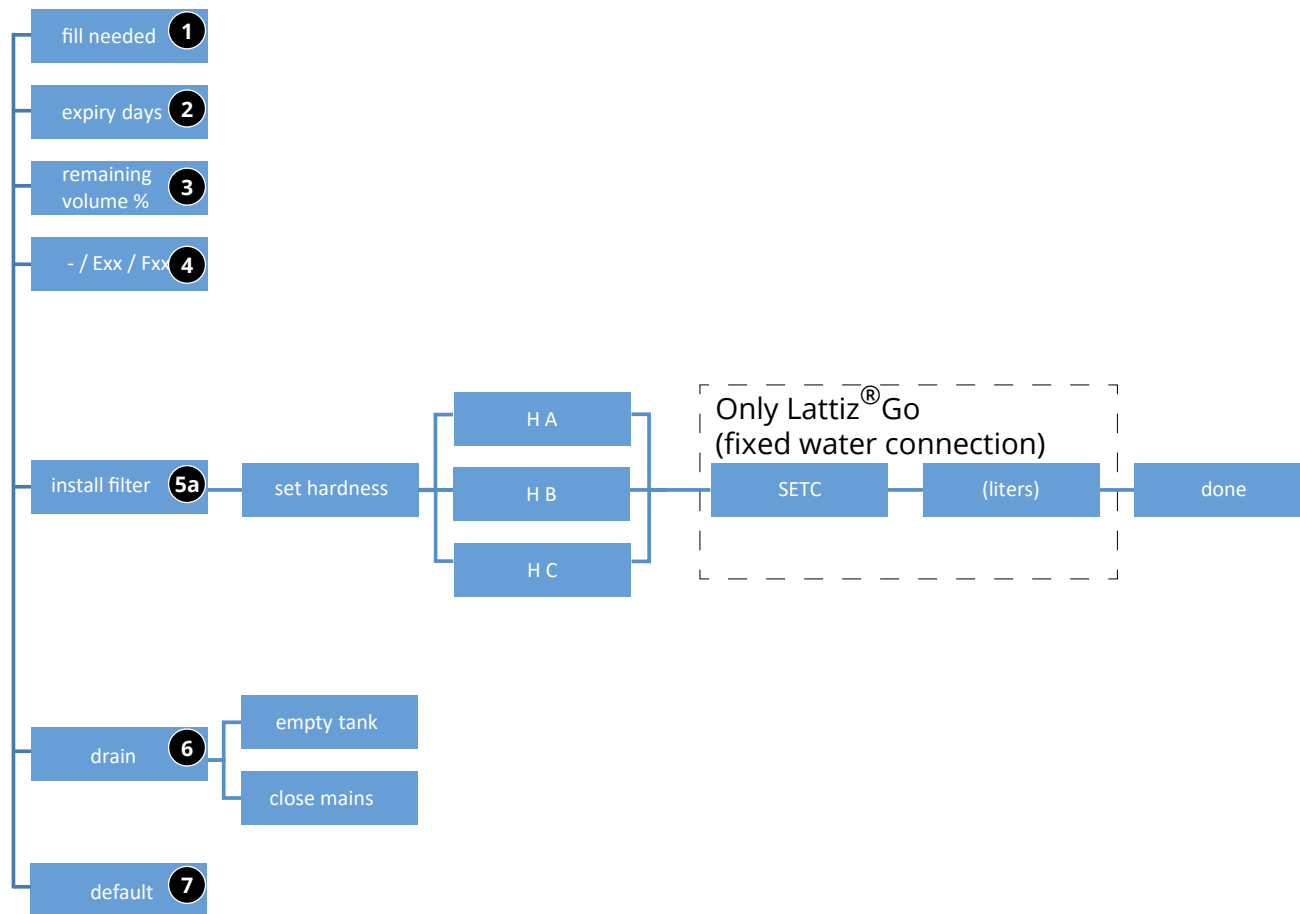

9.3 Menu schema (gebruik)

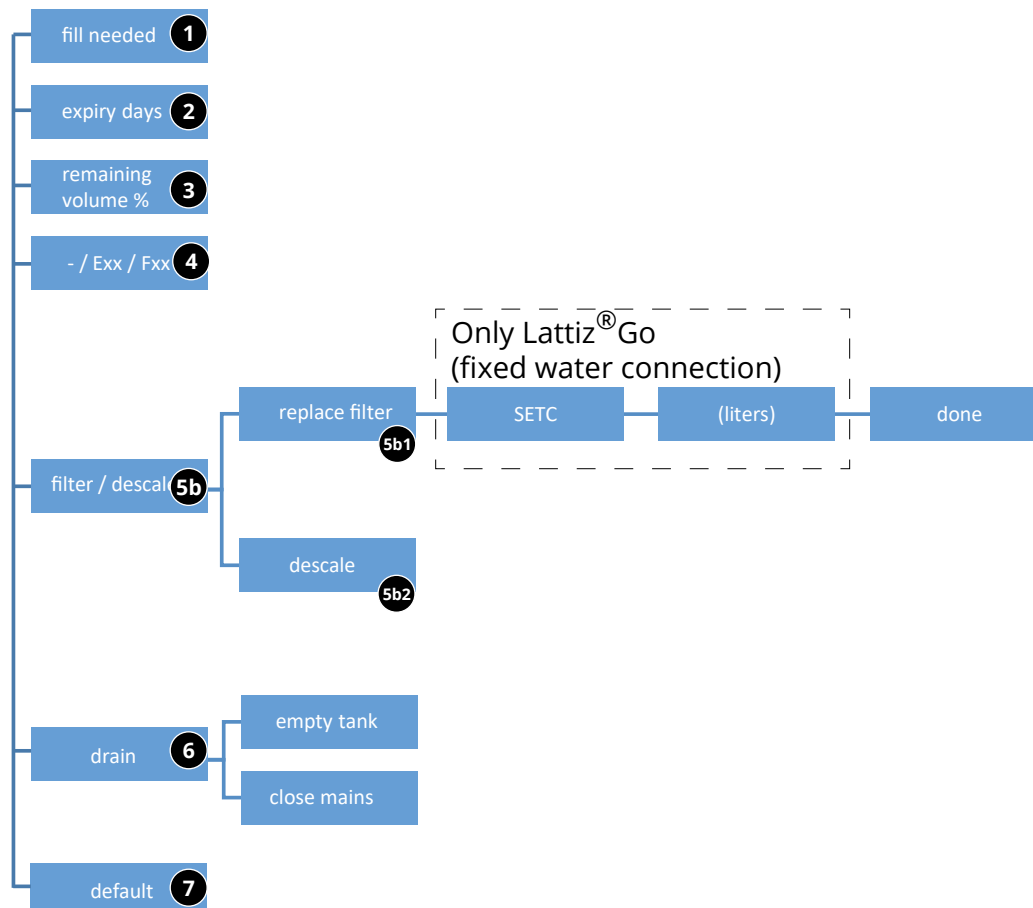

1 Vullen met water (installatie)

Vullen met water modus

-  brandt op voorpaneel
 - » receptknoppen niet beschikbaar
 - » spoelknop beschikbaar
 - » FILL NEEDED wordt weergegeven (scrollend)
- druk op de spoelknop 
 - » FILLING MACHINE wordt weergegeven (scrollend)
 - » receptknop en spoelknop beschikbaar

2 Houdbaarheid BiB

Verlopen BiB

- vervaldatum resulteert in 0 resterende dagen (verlopen)
 - » het rode BiB-pictogram is aan 
 - » receptknoppen niet beschikbaar
 - » spoelknop beschikbaar
 - » Led op eerste positie (dagen) is aan
 - » REPLACE PACK wordt weergegeven (scrollend)

Gereedstatus

- » knoppen voor recepten en spoelen beschikbaar
- » indien nodig met pijltje naar eerste Led
- » resterende dagen (houdbaarheid) wordt getoond

3 Resterend volume BiB

Resterend volume < 25%

- witte BiB pictogram brandt 
- tweede Led (resterend volume) brandt
 - » 25 wordt weergegeven

Resterend volume > 25%

- eerste led brandt en toont resterende dagen in scherm
- ga met pijl naar tweede Led
- tweede led (resterend volume) brandt
 - » Het resterende volume wordt weergegeven (100 als het volume 100-75 is, 75 als het volume 75-50 is, 50 als het volume 50-25 is).

4 Fout / storing

- Zie [§7.2 Foutcodes" op pagina 14](#)

5a Filter (tijdens installatie)

- Zie [§5.5.1 Waterfilter installeren" op pagina 9](#)

5b Filter / Ontkalken (tijdens gebruik)

5b1 Filter vervangen

- Als er een andere waterhardheid instelling vereist is, moet de machine eerst via **DEFAULT** teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen.

5b2 Ontkalken

- (alleen Lattiz® Go (watertank)
- Zie [§6.2 Ontkalken" op pagina 13](#)

6 Drain

- Zie ["Protocol voor langdurig niet gebruiken" op pagina 15](#)

7 Default

- terug naar de fabrieksinstellingen



